

RAW[®]

GIPSPLADER



PROFESSIONEL
SPARTELMASSE
TIL GIPSPLADE-
SAMLINGER

HOLDER HVAD DU LOVER



RAW LIGHT MEDIUM EXTRA Letspætelmasse 10 ltr.

Professionel CE godkendt spætelmasse til gipspladesamlinger.
Op til 4 mm. Svanemærket.

BRUG AF SPÆTELMASSE

Formålet med at spætle gipspladesamlinger er at sikre en vedvarende forbindelse mellem pladerne. Populært sagt, skal samlingen være lige så stærk som selve pladerne.

Det betyder, at en spætlings alene ikke er tilstrækkelig. Samlingen

skal også armeres, med en papirstrimmel, der er så stærk, at man senere undgår revner i samlingen.

Tidligere har man anvendt glasfibertape til armering af disse samlinger. Men glasfiber er kun stærkt i én retning, og i dag anvendes i stedet armeringsstrimler af papir.

TEST AF SAMLINGEN. Som en del af EU's Byggevarer-direktiv, bliver spætelmasser til gipsplader underlagt kravet om CE-mærkning fra 2007. Kravene til spætelmassen er beskrevet i den europæiske standard EN13963, og udføres bl.a. som en test af samlingens bøjebudstyrke. **RAW LIGHT MEDIUM EXTRA** er testet efter standarden, og har opnået bøjebudstyrke på 410 N.

STEP BY STEP



1

Ved opsætning af gipsplader med forsænkede kanter, skabes der en rende, hvor der både er plads til spartelmasse og sparteltape.



2

Spartelmassen påføres første gang. Vær omhyggelig med at spartelmassen presses godt ned i revnen mellem pladerne.



3

Papirstrimlen presses nu fast i den våde spartelmasse. Papiret skal ikke fugtes før montering.



4

Når spartelmassen med papirstrimmel er helt tør, slibes eller skræbes overfladen let, eventuelle spartelspor fjernes.



5

Der spartles nu ovenpå papirstrimlen. Spartlen skal være så bred, at den fylder hele forsænkningen ud imellem gipspladerne.



6

Når det andet lag spartelmasse er helt tørt, slibes igen let. Eventuelle spartelspor skal fjernes.



7

Når det andet lag spartelmasse er helt tørt og slebet, spartles for tredje gang. Dette lag er det sidste, og skal sikre en helt plan overflade.



8

Til sidst slibes en sidste gang, og væggen er klar til opsætning af filt, væv eller tapet. Hvis ikke samlingen er helt plan, kan det være nødvendigt at spartle og slibe endnu en gang.

HJØRNE SPARTELTEAPE

Hjørne sparteltape er en sparteltape med stållæg til beskyttelse af udadgående hjørner i variable vinkler.




1 Spartelmassen påføres begge sider af hjørnet.



2 Før montering tilskræres og foldes papirstrimlen med stålarmeringen indad. Papiret skal ikke fugtes før montering. Papirstrimlen presses nu fast i den våde spartelmasse.



3 Herefter er fremgangsmåden som beskrevet i brochuren.

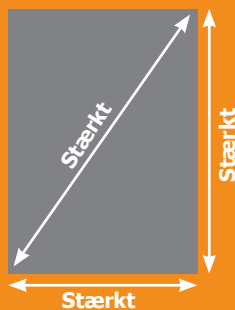

Forskellen imellem sparteltape af papir og glasfiber

De specielle papirstrimler er stærke i alle retninger.

Glasfibertape er ikke særlig stærkt diagonalt, og kun i én af længderetningerne.

